


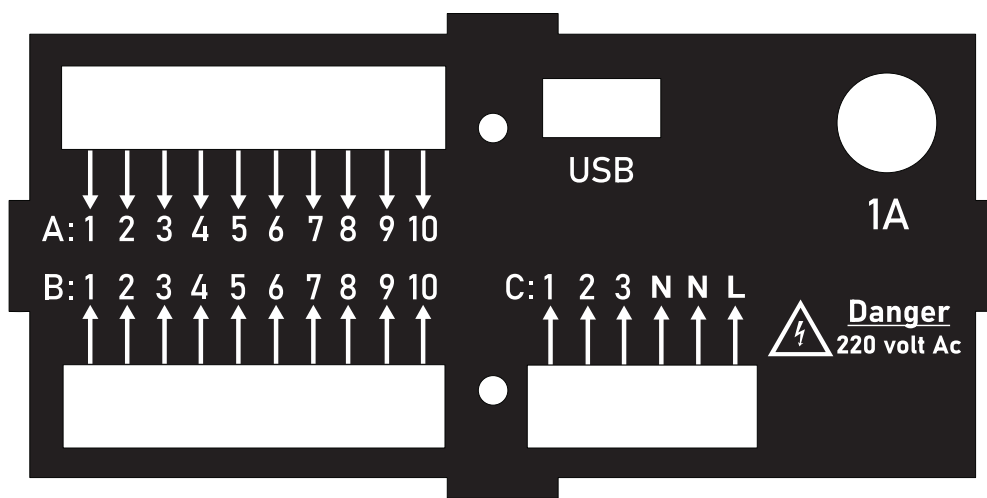

توجه : تمام خروجی ها ۲۴ ولت می باشد .

راهنمای دستگاه جوش (PLC JOSH UPVC):

A1 : ترموکوپل مثبت	B1 : جک شابلون	C1 : SSR +
A2 : ترموکوپل منفی	B2 : جک چپ	C2 : SSR -
A3 : بدون اتصال	B3 : جک میز متحرک	C3 : بدون اتصال
A4 : مشترک	B4 : جک راست	N : نول
A5 : بدون اتصال	B5 : بدون اتصال	L : فاز
A6 : بدون اتصال	B6 : بدون اتصال	
A7 : قطع اضطراری (امر جنسی)	B7 : جک میز ضربه ای	
A8 : استارت یا پدال	B8 : جک هیتر	
A9 : بدون اتصال	B9 : بدون اتصال	
A10 : بدون اتصال	B10 : مشترک خروجی ها	

راهنمای دستگاه گوشه تمیزکن :

A1 : بدون اتصال	B1 : ابزار ۱ (تیغه ۱) موتور	
A2 : بدون اتصال	B2 : ابزار ۲ (تیغه ۲) موتور	
A3 : بدون اتصال	B3 : بدون اتصال	
A4 : مشترک	B4 : فرمان روشن شدن موتور (متصل به کنتاکتور پایه ۱ کنتاکتور)	
A5 : بدون اتصال	B5 : فرمان روشن شدن موتور (متصل به کنتاکتور پایه ۲ کنتاکتور)	
A6 : بدون اتصال	B6 : پک نگهدارنده پروفیل	C1 : بدون اتصال
A7 : قطع اضطراری (امر جنسی)	B7 : بدون اتصال	C2 : بدون اتصال
A8 : میکروسوییچ استارت	B8 : کریر موتور	C3 : بدون اتصال
A9 : میکروسوییچ پک رو	B9 : پک ناخونی بالا و پایین	N: نول
A10 : میکرو سویچ موتور	B10 : مشترک	L: فاز